

ЮМЗ-6Л

Рис. 43. Управление тормозами. Управление тормозами прицепа. Ручное управление тормозами.

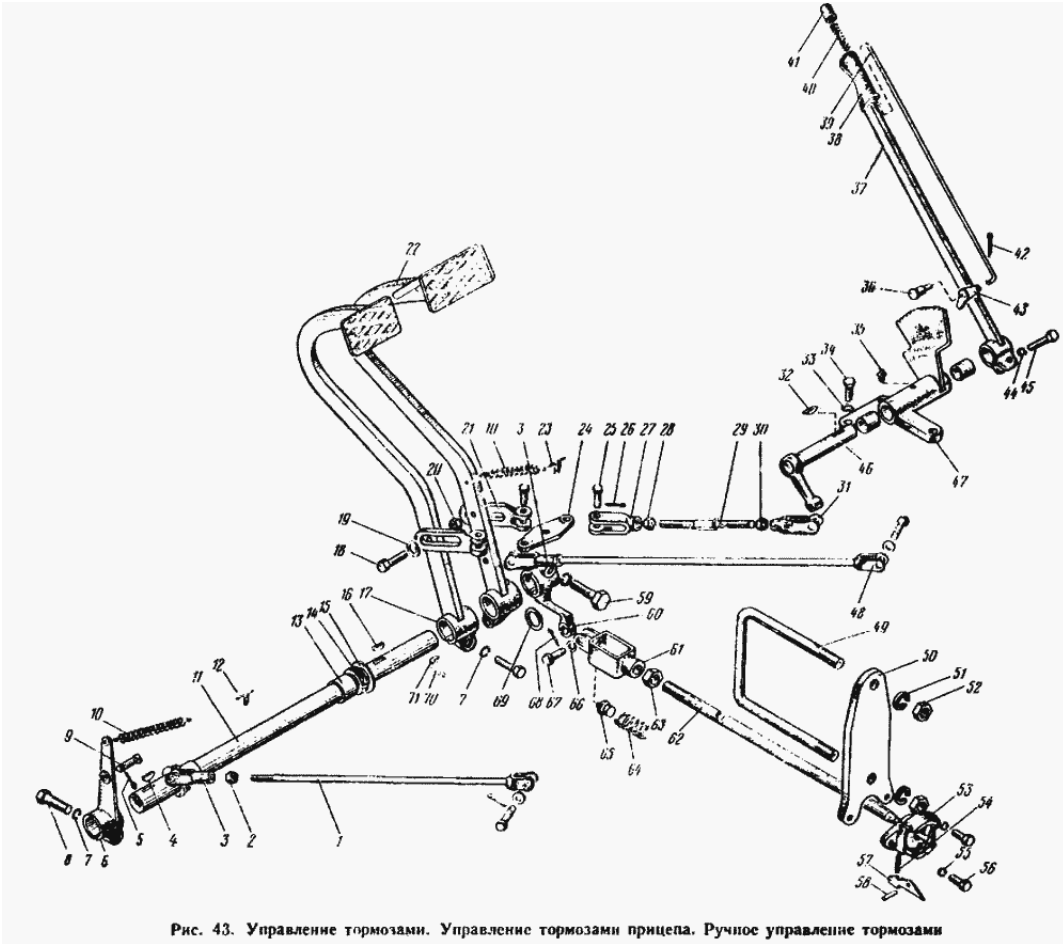


Рис. 43. Управление тормозами. Управление тормозами прицепа. Ручное управление тормозами

№	Номер по каталогу	Наименование детали	К-о	К-о
71	Шпонка 6X11	Шпонка 6X11	1	1
32	Шпонка 6X11	Шпонка 6X11	1	1
16	Шпонка 6X11	Шпонка 6X11	2	2
16	Шпонка 6X11	Шпонка 6X11	1	1
4	Шпонка 6X11	Шпонка 6X11	1	1
70	Шплинт 5X45	Шплинт 5X45	1	1
68	Шплинт 3,2X20	Шплинт 3,2X20	1	1
26	Шплинт 3,2X20	Шплинт 3,2X20	3	3
26	Шплинт 3,2X20	Шплинт 3,2X20	1	1
5	Шплинт 3,2X20	Шплинт 3,2X20	3	3
5	Шплинт 3,2X20	Шплинт 3,2X20	3	3
5	Шплинт 3,2X20	Шплинт 3,2X20	1	1
5	Шплинт 3,2X20	Шплинт 3,2X20	1	1
42	Шплинт 2X12	Шплинт 2X12	1	1
51	Шайба 16	Шайба 16	2	2
19	Шайба 12	Шайба 12	2	2
7	Шайба 12	Шайба 12	2	2
7	Шайба 12	Шайба 12	1	1
7	Шайба 12	Шайба 12	1	1
7	Шайба 12	Шайба 12	1	1
55	Шайба 10	Шайба 10	2	2
44	Шайба 10	Шайба 10	1	1
33	Шайба 10	Шайба 10	3	3
	Тяга тормоза с рычагами	Тяга тормоза с рычагами	1	1
	Тяга тормоза с рычагами	Тяга тормоза с рычагами	1	1
35	ТШ-1/8"-П8	Масленка 1-А1	1	1
67	Палец 12X35	Палец 12X35	1	1

ЮМЗ-6Л

Рис. 43. Управление тормозами. Управление тормозами прицепа. Ручное управление тормозами.

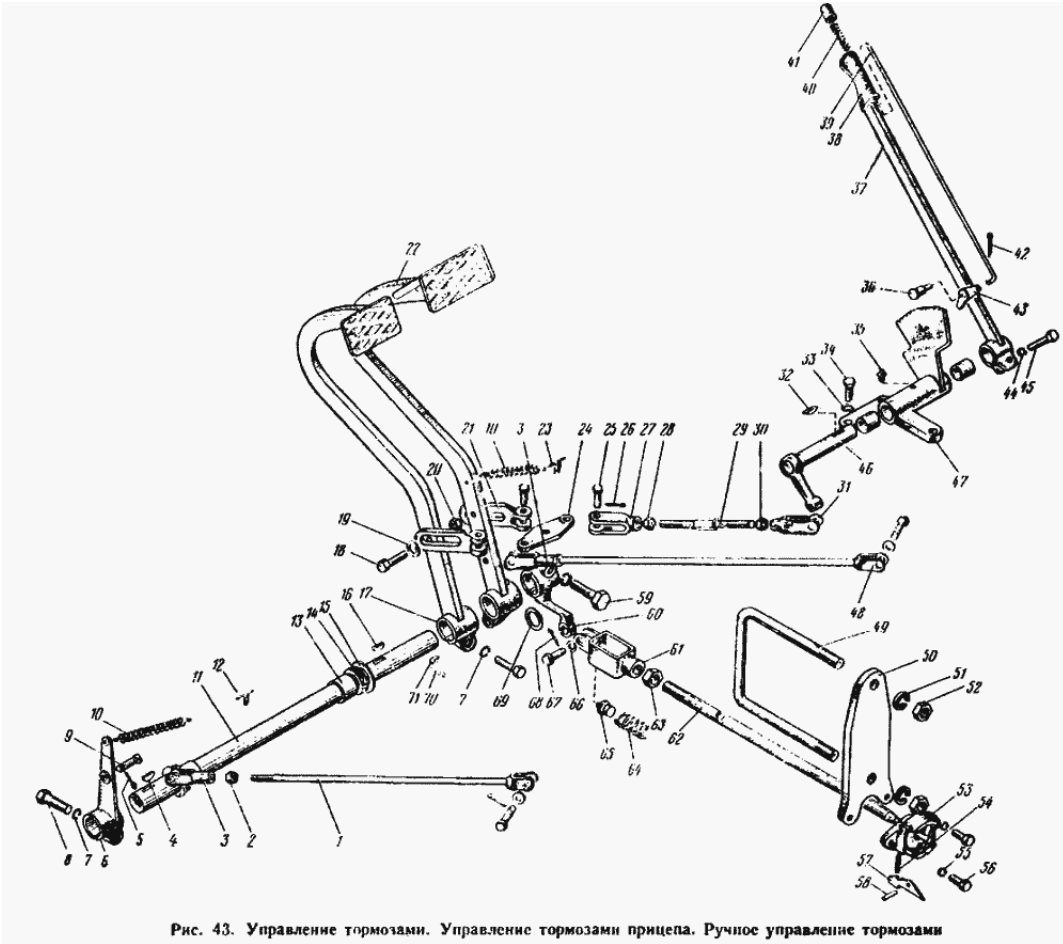


Рис. 43. Управление тормозами. Управление тормозами прицепа. Ручное управление тормозами

25	Палец 12X32	Палец 12X32	3	3
25	Палец 12X32	Палец 12X32	1	1
9	Палец 12X32	Палец 12X32	3	3
9	Палец 12X32	Палец 12X32	1	1
14	Манжета 2-28X47-1	Манжета 2-28X47-1	2	2
63	Гайка M16	Гайка M16	1	1
52	Гайка M16	Гайка M16	2	2
28	Гайка M12	Гайка M12	1	1
2	Гайка M12	Гайка M12	1	1
20	Гайка M10	Гайка M10	2	2
59	Болт M12X45	Болт M12X45	2	2
59	Болт M12X45	Болт M12X45	1	1
8	Болт M12X45	Болт M12X45	2	2
8	Болт M12X45	Болт M12X45	1	1
8	Болт M12X45	Болт M12X45	1	1
8	Болт M12X45	Болт M12X45	1	1
45	Болт M10X35	Болт M10X35	1	1
56	Болт M10X30	Болт M10X30	2	2
34	Болт M10X25	Болт M10X25	3	3
54	787-3505092	Пружина фиксатора	1	1
57	787-3505090-A	Фиксатор	1	1
53	787-3505088-A	Седло	1	1
	787-3505086 СБ	Седло и фиксатор главного цилиндра тормоза	1	1
41	50-4216066	Кнопка	1	1
43	50-1606026	Защелка	1	1
64	50-1602032	Пружина	1	1
40	50-1404083	Пружина сливного клапана	1	1
58	45-3509091	Штифт	1	1

ЮМЗ-6Л

Рис. 43. Управление тормозами. Управление тормозами прицепа. Ручное управление тормозами.

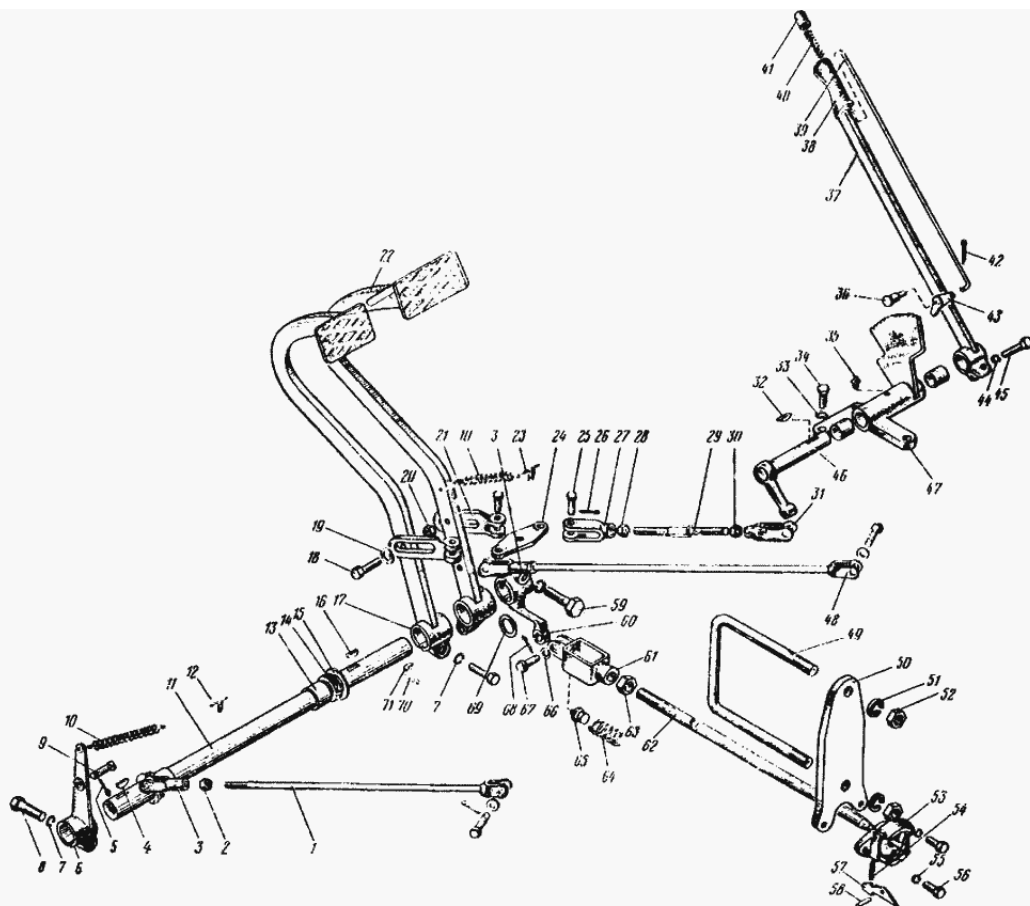


Рис. 43. Управление тормозами. Управление тормозами прицепа. Ручное управление тормозами

21	45-3508046	Толкатель	2	2
30	45-3508043	Контргайка	1	1
37	45-3508040 СБ	Рычаг тормоза	1	1
18	45-3508038	Болт стяжной	2	2
31	45-3508036	Вилка тяги	1	1
29	45-3508034	Тяга регулировочная	1	1
36	45-3508033	Ось защелки	1	1
38	45-3508032	Рукоятка	1	1
39	45-3508031	Тяга защелки	1	1
	45-3508030 СБ	Рычаг	1	1
	45-3508025 СБ	Кронштейн с рычагами	1	1
	45-3508025 СБ	Кронштейн с рычагами	0	0
47	45-3508020-Б СБ	Кронштейн	1	1
	45-3508015 СБ	Тяга регулировочная	1	1
24	45-3508013	Коромысло	1	1
	45-3508010 СБ	Управление тормозами ручное	1	1
	45-3506000 СБ	Установка пневмопривода для тормоза прицепа	0	0
60	45-3505011	Рычаг тормоза	1	1
	45-3504030 СБ	Седло с планкой	1	1
	45-3504030 СБ	Седло с планкой	0	0
65	45-3504024	Упор	1	1
61	45-3504023	Стакан пружины	1	1
62	45-3504022	Толкатель поршня	1	1
	45-3504020 СБ	Толкатель поршня	1	1
	45-3504020 СБ	Толкатель поршня	0	0
66	45-3504012	Шайба	1	1
60	45-3504011-Б	Рычаг тормоза	1	1
60	45-3504011	Рычаг тормоза	1	1

ЮМЗ-6Л

Рис. 43. Управление тормозами. Управление тормозами прицепа. Ручное управление тормозами.

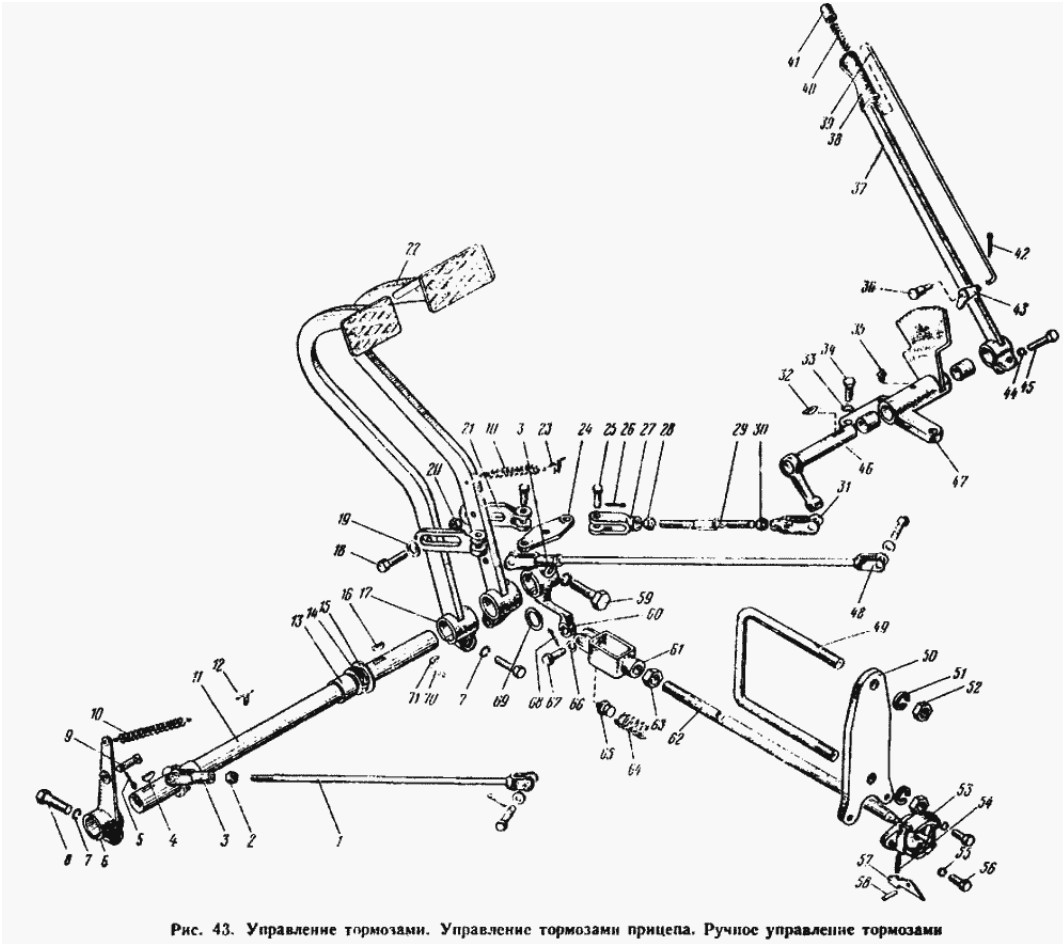


Рис. 43. Управление тормозами. Управление тормозами прицепа. Ручное управление тормозами

	45-3504010 СБ	Управление тормозами прицепа	1	1
	45-3503060 СБ	Педали с валиком тормоза	1	1
	45-3503060 СБ	Педали с валиком тормоза	1	1
46	45-3503050 СБ	Педали с валиком тормоза	1	1
	45-3503050 СБ	Педали с валиком тормоза	1	1
	45-3503050 СБ	Педали с валиком тормоза	1	1
48	45-3503035 СБ	Тяга тормоза	1	1
1	45-3503035 СБ	Тяга тормоза	1	1
	45-3503030 СБ	Тяга тормоза	1	1
	45-3503030 СБ	Тяга тормоза	1	1
17	45-3503021-Б СБ	Педаля левого тормоза	1	1
17	45-3503021-Б СБ	Педаля левого тормоза	1	1
22	45-3503020-В СБ	Педаля правого тормоза	1	1
22	45-3503020-В СБ	Педаля правого тормоза	1	1
22	45-3503020-Б1 СБ	Педаля правого тормоза	1	1
22	45-3503020-Б СБ	Педаля правого тормоза	1	1
	45-3503012	Упор	1	1
	45-3503011-Б СБ	Управление тормозами	1	1
	45-3503010 СБ	Управление тормозами	1	1
50	40-3508019-Б	Планка	1	1
49	36-8404040	Хомут крепления крыла	1	1
	36-3503050 СБ	Тяга тормоза с рычагами	1	1
2	36-3503050 СБ	Тяга тормоза с рычагами	1	1
23	36-3503040-А	Петля	2	2
12	36-3503040-А	Петля	2	2
10	36-3503037	Пружина педали	2	2
27	36-3503036-А	Вилка тяги регулировочная	1	1
3	36-3503036-А	Вилка тяги регулировочная	1	1

ЮМЗ-6Л

Рис. 43. Управление тормозами. Управление тормозами прицепа. Ручное управление тормозами.

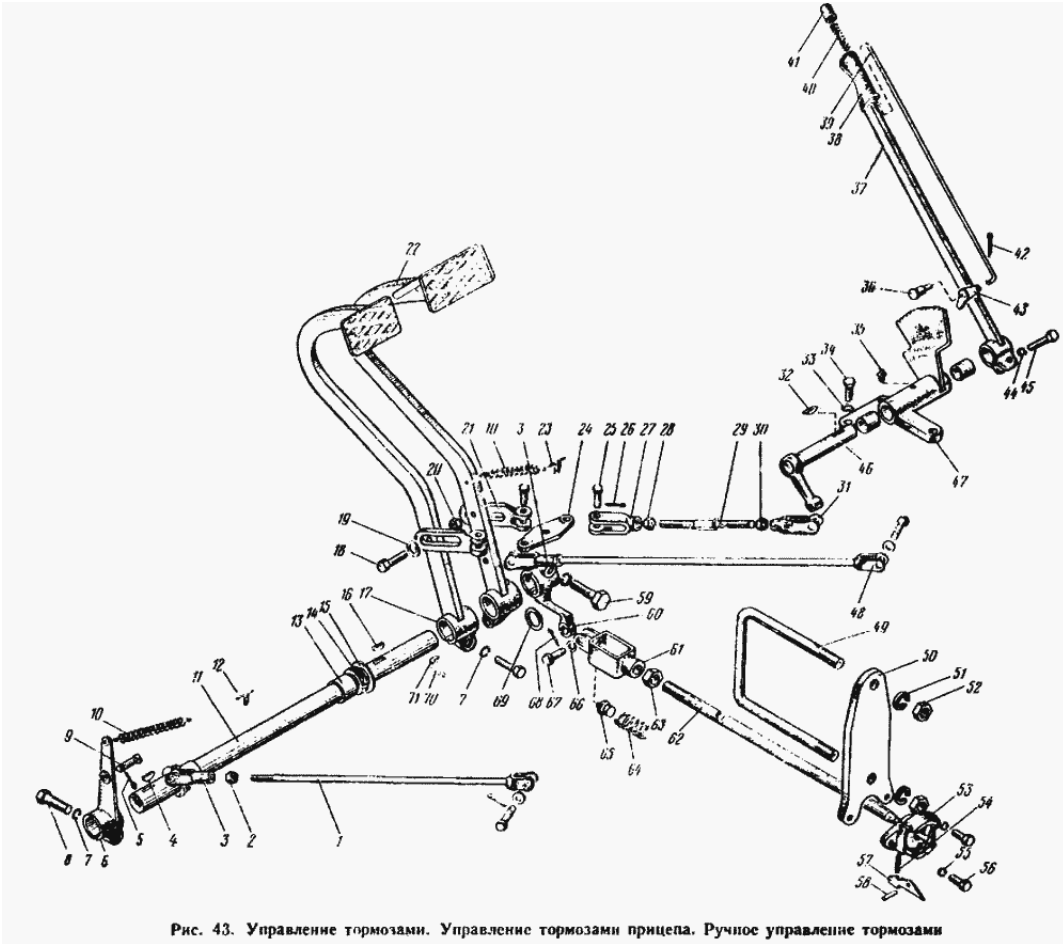


Рис. 43. Управление тормозами. Управление тормозами прицепа. Ручное управление тормозами

3	36-3503036-A	Вилка тяги регулировочная	1	1
48	36-3503035-Б1 СБ	Тяга тормоза	1	1
1	36-3503035-Б1 СБ	Тяга тормоза	1	1
	36-3503030-A СБ	Тяга тормоза	1	1
	36-3503030-A СБ	Тяга тормоза	0	0
6	36-3503019	Рычаг левого тормоза	1	1
69	36-3503018	Шайба	1	1
15	36-3503017	Шайба	2	2
13	36-3503016-Б	Втулка	2	2
11	36-3503015-Б1	Валик педалей	1	1
11	36-3503015	Валик педалей	1	1